

CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Tento produkt slouží ke konvekčnímu vytápění místnosti.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento radiátor je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Během používání radiátor postavte na stabilní rovnou plochu a nenaklánějte jej.
- Před použitím radiátoru se ujistěte, že jsou nožičky nainstalovány správně.
- Připojte radiátor do elektrické sítě (230V AC).
- Použitá elektrická zásuvka musí být uzemněna a musí mít jmenovitý proud alespoň 10 A, aby nedocházelo k nehodám.
- Radiátor ani jeho napájecí kabel ničím nepřikrývejte, mohlo by dojít k přehřátí.
- Nedotýkejte se radiátoru mokřými rukama.
- Během nebo bezprostředně po použití se radiátoru nedotýkejte, aby nedošlo k popálení.
- Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel, aby nedošlo k přehřátí nebo požáru.
- Radiátor používejte pouze v době větraných prostorách. Do vzduchových vstupů a výstupů radiátoru nestrkejte cizí předměty.
- Do žádného otvoru radiátoru nestrkejte žádné dráty ani jiné cizí předměty, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Radiátor neumistujte ani nepoužívejte v garážích nebo dílnách, nebo v blízkosti benzínu, barev nebo jiných hořlavých a výbušných materiálů.
- Tento elektrický radiátor je vybaven stojanem na sušení prádla, který by se měl používat pouze pro sušení prádla.
- Nepokládejte prádlo přímo na radiátor. Po zaschnutí co nejdříve odstraňte prádlo ze sušáku, abyste předešli jakémukoli poškození nebo nebezpečí.
- Nepoužívejte radiátor, pokud je jeho napájecí kabel nebo zástrčka poškozená. Jakékoli poškozené díly musí být nahrazeny náhradními díly přímo od výrobce nebo poprodejního servisního oddělení, aby

nedošlo k bezpečnostním rizikům.

- Nepoužívejte tento radiátor v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte radiátor, pokud upadl.
- Nepoužívejte radiátor, pokud jsou na něm viditelné známky poškození.

- Neumistujte radiátor přímo do vany nebo jiné nádoby na vodu.
- Neumistujte radiátor přímo pod zásuvku.
- Toto je vysoce výkonný topný produkt. Při prvním použití tohoto topení zkontrolujte, zda zástrčka správně zapadá do zásuvky.

- Způsob kontroly: Zasuňte zástrčku do zásuvky a poté vyberte nejvyšší konstantní teplotu. Asi po 30 minutách vypněte a odpojte radiátor, abyste zkontrolovali, zda kolíky zástrčky nejsou příliš horké (teploty nad 55 °C). Pokud ano, zkuste jinou zásuvku, abyste předešli riziku roztavené zástrčky nebo požáru v důsledku přehřátí.

- Děti by si se zařízením neměly hrát.
- Děti mladší 3 let by se neměly přibližovat k radiátoru, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 let do 8 let smějí zapínat/vypínat spotřebič pouze pokud je umístěn v normálním provozním prostředí a pokud jsou kontrolovány nebo poučeny o používání spotřebiče a znají související rizika. Děti od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, ovládat, čistit nebo provádět jeho údržbu.
- Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.


POZOR

Některé části tohoto produktu mohou být velmi horké a způsobit popálení. Měli byste věnovat zvláštní pozornost, když jsou přítomny děti nebo zranitelné osoby.

VAROVÁNÍ


- ⚠ Neponořujte radiátor do vody.
- ⚠ Nevlečte do radiátoru vodu.
- ⚠ K čištění radiátoru nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- ⚠ Radiátor ničím nepřikrývejte, aby nedošlo k přehřátí.
- ⚠ Nepoužívejte tento radiátor v malých místnostech, pokud jsou v nich lidé, kteří sami nemohou místnost opustit, nebo pokud není zajištěn stálý dohled.
- ⚠ Aby se snížilo riziko požáru, udržujte textil, závěsy nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 1 m od výstupu vzduchu.
- ⚠ Dejte pozor na vysokou teplotu. Na sušicí stojan nedávejte žádné těžké předměty ani jej nepoužívejte jako madlo.

POPIS PRODUKTU

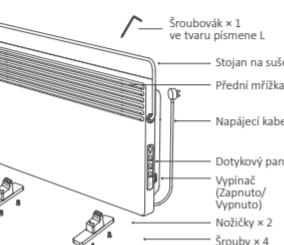

INSTALACE

Pomocí šroubů namontujte nožičky, jak je znázorněno na obrázku. Maximální úhel rotace sušicího stojanu je 40 stupňů.

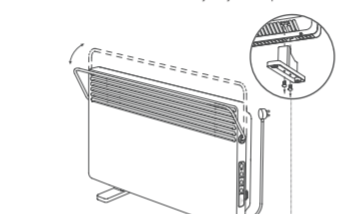

NÁVOD K POUŽITÍ


⚠ Pokud nebudete radiátor delší dobu používat, vypněte hlavní vypínač a odpojte napájecí kabel.

Zapnutí/Vypnutí
Přepněte vypínač do polohy zapnuto a poté stisknutím tlačítka zap/vyp ● radiátor zapnete, opětovným stisknutím ho vypnete.

Aktivace/deaktivace světla a resetování Wi-Fi
Přepněte vypínač do polohy zapnuto a poté stisknutím tlačítka ● zap/vyp radiátor zapnete, opětovným stisknutím ho vypnete. Stisknutím tlačítka reset Wi-Fi/osvětlení zapnete nebo vypnete osvětlení dotykového panelu.

INSTALACE

Pomocí šroubů namontujte nožičky, jak je znázorněno na obrázku. Maximální úhel rotace sušicího stojanu je 40 stupňů.

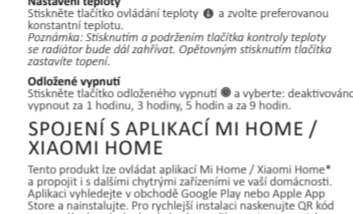

NÁVOD K POUŽITÍ

⚠ Pokud nebudete radiátor delší dobu používat, vypněte hlavní vypínač a odpojte napájecí kabel.

Zapnutí/Vypnutí
Přepněte vypínač do polohy zapnuto a poté stisknutím tlačítka zap/vyp ● radiátor zapnete, opětovným stisknutím ho vypnete.

Aktivace/deaktivace světla a resetování Wi-Fi
Přepněte vypínač do polohy zapnuto a poté stisknutím tlačítka ● zap/vyp radiátor zapnete, opětovným stisknutím ho vypnete. Stisknutím tlačítka reset Wi-Fi/osvětlení zapnete nebo vypnete osvětlení dotykového panelu.

JAK POUŽÍT SUŠICÍ STOJAN

Když je sušicí stojan složený, lze jej použít k sušení malých kusů oblečení, ručníků, ponožek atd. Nepoužívejte stojan k sušení peří, syntetických vláken nebo kožesíny.



Poznámka: Umístěte radiátor na vodorovnou plochu a nezavěšujte na sušicí stojan zatížení větší než 1,5 kg.

DENNÍ ÚDRŽBA

- Před čištěním radiátor odpojte a nechte jej vychladnout.
 - Vnější povrch radiátoru jemně otřete měkkým navlhčeným hadříkem a před použitím nechte důkladně zaschnout.
- Poznámka: Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského rozhraní uvedené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. Aktuální výrobek a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.*

SPECIFIKACE

Název: Mi Smart Space Heater S
Model: KRDNQ03ZM
Rozměry: 780 × 526 × 216 mm
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Maximální výstupní výkon: Wi-Fi 2,4GHz (2400- 2483,5 MHz): <20 dBm
Jmenovitý výkon: 2200 W
Jmenovitá napětí: 230 V ~
Jmenovitá frekvence: 50 Hz
IP kód: IPX4


Za běžných podmínek používání by toto zařízení mělo být umístěno ve vzdálenosti nejméně 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení KRDNQ03ZM je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.



*V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí pro Rusko).
Poznámka: Aplikace je průběžně aktualizována, její funkce, vzhled i název se mohou měnit a výrobce si vyhrazuje právo na provádění těchto aktualizací a změn bez předchozího upozornění.

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

Tento produkt slúži na konvekčnému vykurovanie miestnosti.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento radiátor je určený iba na použitie v interiéri. Pri používaní radiátoru postavte na stabilnú rovňu plochu a nenakláňajte ho.
- Pred použitím radiátora sa ubezpečte, že nožičky sú nainštalované správne.
- Radiátor pripojte do elektrickej siete (230V AC).
- Použitá elektrická zásuvka musí byť uzemnená a musí mať menovitý prúd aspoň 10 A, aby nedochádzalo k nehodám.
- Radiátor ani jeho napájací kábel ničím nepokryvajte, mohlo by dôjsť k prehriatiu.
- Nedotýkajte sa radiátora mokrymi rukami.
- Pri používaní alebo bezprostredne po použití sa radiátora nedotýkajte, aby ste sa nepopáli.
- Nikdy nepoužívajte predĺžovací kábel, aby nedošlo k prehriatiu alebo požiaru.
- Radiátor používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Do vzduchových vstupov a výstupov radiátora nestrkajte cudzie predmety.
- Do žiadneho otvoru radiátora nestrkajte žiadne drôty ani iné cudzie predmety, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Radiátor neumiestňujte ani nepoužívajte v garáži alebo v dielni, ani v blízkosti benzínu, farieb alebo iných horľavých a výbušných materiálov.
- Tento elektrický radiátor je vybavený stojanom na sušenie bielizne, ktorý by sa mal používať iba na sušenie bielizne.
- Bielizeň nepokladajte priamo na radiátor. Po zaschnutí čo najskôr odstráňte bielizeň zo sušiča, aby ste predišli poškodeniu a nebezpečenstvu.
- Nepoužívajte radiátor, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku. Všetky poškodené diely treba nahradiť náhradnými

dielmi priamo od výrobcu alebo popredajného servisného oddelenia, aby nevzniklo bezpečnostné riziko.

- Tento radiátor nepoužívajte v bezprostrednom blízkosti vane, sprchy ani bazéna.
- Nepoužívajte radiátor, ak spadol.
- Nepoužívajte radiátor, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
- Radiátor neumiestňujte priamo do vane ani inej nádoby na vodu.
- Radiátor neumiestňujte priamo pod zásuvku.
- Toto je vysokovýkonný výhrevný výrobok. Pri prvom použití tohto výhrevného telesa skontrolujte, či zástrčka správne zapadá do zásuvky.

- Spôsob kontroly: Zástrčku zasuňte do zásuvky a potom radiátor zapnite na najvyššiu konštantnú teplotu. Asi po 30 minútach radiátor vypnite a odpojte, aby ste skontrolovali, či kolíky zástrčky nie sú príliš horúce (teplota nad 55 °C). Ak áno, skúste inú zásuvku, aby ste predišli riziku roztavenej zástrčky alebo požiaru následkom prehriatia.
- Deti by sa so zariadením nemali hrať.
- Deti do 3 rokov by sa nemali približovať k radiátoru, ak nie sú pod neustálym dozorom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zapínať/vypínať spotrebič, iba ak je umiestnený v normálnom prevádzkovom prostredí a ak sú kontrolované alebo poučené o používaní spotrebiča a poznajú súvisiace riziká. Deti od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, ovládať, čistiť ani robiť jeho údržbu.
- Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.

- Aby sa znížilo riziko požiaru, textil, závesy a každý horľavý materiál udržiavajte aspoň 1 m od výstupu vzduchu.
- Dajte pozor pri vysokej teplote. Na sušiaci stojan nedávajte žiadne ťažké predmety ani ho nepoužívajte ako držiak.

- Aby sa znížilo riziko požiaru, textil, závesy a každý horľavý materiál udržiavajte aspoň 1 m od výstupu vzduchu.
- Dajte pozor pri vysokej teplote. Na sušiaci stojan nedávajte žiadne ťažké predmety ani ho nepoužívajte ako držiak.

- Aby sa znížilo riziko požiaru, textil, závesy a každý horľavý materiál udržiavajte aspoň 1 m od výstupu vzduchu.
- Dajte pozor pri vysokej teplote. Na sušiaci stojan nedávajte žiadne ťažké predmety ani ho nepoužívajte ako držiak.

- Aby sa znížilo riziko požiaru, textil, závesy a každý horľavý materiál udržiavajte aspoň 1 m od výstupu vzduchu.
- Dajte pozor pri vysokej teplote. Na sušiaci stojan nedávajte žiadne ťažké predmety ani ho nepoužívajte ako držiak.

- Aby sa znížilo riziko požiaru, textil, závesy a každý horľavý materiál udržiavajte aspoň 1 m od výstupu vzduchu.
- Dajte pozor pri vysokej teplote. Na sušiaci stojan nedávajte žiadne ťažké predmety ani ho nepoužívajte ako držiak.

- Aby sa znížilo riziko požiaru, textil, závesy a každý horľavý materiál udržiavajte aspoň 1 m od výstupu vzduchu.
- Dajte pozor pri vysokej teplote. Na sušiaci stojan nedávajte žiadne ťažké predmety ani ho nepoužívajte ako držiak.

- Aby sa znížilo riziko požiaru, textil, závesy a každý horľavý materiál udržiavajte aspoň 1 m od výstupu vzduchu.
- Dajte pozor pri vysokej teplote. Na sušiaci stojan nedávajte žiadne ťažké predmety ani ho nepoužívajte ako držiak.


- Aby sa znížilo riziko požiaru, textil, závesy a každý horľavý materiál udržiavajte aspoň 1 m od výstupu vzduchu.
- Dajte pozor pri vysokej teplote. Na sušiaci stojan nedávajte žiadne ťažké predmety ani ho nepoužívajte ako držiak.

- Aby sa znížilo riziko požiaru, textil, závesy a každý horľavý materiál udržiavajte aspoň 1 m od výstupu vzduchu.
- Dajte pozor pri vysokej teplote. Na sušiaci stojan nedávajte žiadne ťažké predmety ani ho nepoužívajte ako držiak.

VAROVANIE

- ⚠ Radiátor neponárajte do vody.
- ⚠ Do radiátora nelejte vodu.
- ⚠ Na čistenie radiátora nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- ⚠ Radiátor ničím nepokryvajte, aby nedošlo k prehriatiu.
- ⚠ Tento radiátor nepoužívajte v malých miestnostiach, ak sú v nich ľudia, ktorí sami nemôžu miestnosť opustiť, alebo ak nie je zaistený stály dozor.
- ⚠ Aby sa znížilo riziko požiaru, textil, závesy a každý horľavý materiál udržiavajte aspoň 1 m od výstupu vzduchu.
- ⚠ Dajte pozor pri vysokej teplote. Na sušiaci stojan nedávajte žiadne ťažké predmety ani ho nepoužívajte ako držiak.

POPIS VÝROBKU

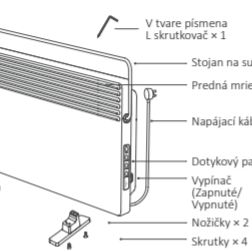


Vypínač (Zapnuté/Vypnuté) & Dotykový panel



INŠTALÁCIA

Pomocou skrutiek namontujte nožičky, ako je znázornené na obrázku. Maximálny uhol rotácie sušiča je 40 stupňov.

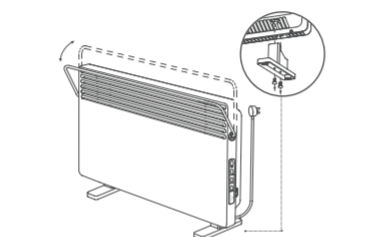

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

⚠ Ak radiátor nebudete dlhší čas používať, vypnite hlavný vypínač a odpojte napájací kábel.

Zapnutie/Vypnutie
Vypínač prepnete do polohy zapnuté a potom stlačením tlačidla zap/vyp ● radiátor zapnete, opätovným stlačením ho vypnete.

Aktivácia/deaktivácia svetla a resetovanie Wi-Fi
Vypínač prepnete do polohy zapnuté a potom stlačením tlačidla zap/vyp radiátor zapnete, opätovným stlačením ho vypnete. Stlačením tlačidla reset Wi-Fi/osvetlenie zapnete alebo vypnete osvetlenie dotykového panelu.

Stlačením a podržaním tlačidla resetujete pripojenie Wi-Fi
Keď bude pripojenie Wi-Fi resetované, kontrolka Wi-Fi začne blikať a radiátor sa prepne do režimu čakania na pripojenie.

Nastavenie teploty
Stlačte tlačidlo ovládania teploty ● a zvolte preferovanú konštantnú teplotu.
Poznámka: Stlačením a podržaním tlačidla kontroly teploty sa radiátor bude ďalej zahrievať. Opätovným stlačením tlačidla zastavíte kúrenie.

Odložené vypnutie
Stlačte tlačidlo odloženého vypnutia ● a vyberte: deaktivované, vypnúť za 1 hodinu, za 3 hodiny, 5 hodín a za 9 hodín.

SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME

Tento produkt je možné ovládať aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home* a prepojiť aj s ďalšími inteligentnými zariadeniami vo vašej domácnosti. Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo Apple App Store a nainštalujte. Pre rýchlejšiu inštaláciu naskenujte QR kód v manuáli, ktorý vás do obchodu s aplikáciami automaticky presmeruje. Ak máte aplikáciu už nainštalovanú, otvorte ju a kliknite na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu pre pridanie zariadenia. Nové zariadenie môžete pridať vyhľadáním zariadenia v zozname alebo spustením automatického vyhľadávania. Následne postupujte podľa pokynov sprievodcu v aplikácii.


*V Európe je aplikácia označovaná ako Xiaomi Home (neplatí pre Rusko).

Poznámka: Aplikácia je priebežne aktualizovaná, jej funkcie, vzhľad a názov sa môžu meniť a výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie týchto aktualizácií a zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

QR kód

AKO POUŽÍVAŤ SUŠIACI STOJAN

Keď je sušiaci stojan zložený, možno ho použiť na sušenie malých kusov oblečenia, uterákov, ponožiek atď. Nepoužívajte ho na sušenie peria, syntetických vlákien ani kožušiny.



Poznámka: Radiátor umiestnite na vodorovnú plochu a na sušiaci stojan nevesajte záťaž väčšiu ako 1,5 kg.

DENNÁ ÚDRŽBA

- Pred čistením radiátor odpojte a nechajte ho vychladnúť.
 - Vonkajší povrch radiátora jemne otrite mäkkou navlhčenou handričkou a pred použitím nechajte dôkladne vyschnúť.
- Poznámka: Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského rozhrania uvedené v tomto návode sú iba ilustratívne. Aktuálny výrobok a jeho funkcie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.*

SPECIFIKACE

Název: Mi Smart Space Heater S
Model: KRDNQ03ZM
Rozmery: 780 × 526 × 216 mm
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Maximálny výstupný výkon: Wi-Fi 2,4GHz (2400- 2483,5 MHz): <20 dBm
Jmenovitý výkon: 2200 W
Jmenovitá napätie: 230 V ~
Jmenovitá frekvencia: 50 Hz
IP kód: IPX4

Za bežných podmienok používania by toto zariadenie mělo být umístěno ve vzdálenosti nejméně 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

ŠPECIFIKÁCIE

Názov: Mi Smart Space Heater S
Model: KRDNQ03ZM
Rozmery: 780 × 526 × 216 mm
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Maximálny výstupný výkon: Wi-Fi 2,4GHz (2400- 2483,5 MHz): <20 dBm
Menovitý výkon: 2200 W
Menovitá napätie: 230 V ~
Menovitá frekvencia: 50 Hz
IP kód: IPX4


Za bežných podmienok používania by toto zariadenie malo byť umiestnené vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi anténou a telom užívateľa.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s tímto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EU). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu KRDNQ03ZM je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.



Mi Smart Space Heater S

CZ | Užívateľská príručka
SK | Užívateľská príručka

Dovozce | Dovoza
Servatech s.r.o. Záběhlická 134/95 Praha 10 106 00
Česká republika, CZ
www.servatech.cz

Výrobce | Výrobca
Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China
Vyrobeno v Číne | Vyrobené v Číne