


Jak produkt používat

Vaše pokožka může být lehce podrážděná při prvních použitích přístroje, což je normální. Je doporučeno používat přístroj první 3 týdny alespoň 3 krát týdně, aby se vaše pokožka co nejlépe přizpůsobila.

- Stiskněte On/Off tlačítko pro zapnutí přístroje. Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte a držte 1 vteřinu pro přepnutí mezi módem vysoké rychlosti a normálním módem.
- Stiskněte On/Off tlačítko pro vypnutí přístroje. Mi Electric Shaver si automaticky zapamatuje v jakém byl módu při vypnutí.
- Udržujte lehký tlak a pohybujte s přístrojem v kruhových pohybech po obličeji. Není nutné přejíždět přes stejnou plochu obličeje vícekrát.

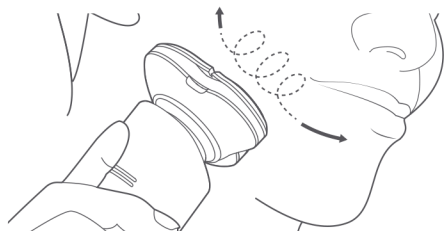

*Nesprávné používání přístroje může vést k jeho poškození. Před každým použitím se ujistěte, že je holicí hlava a chránič břity pevně v kontaktu. Pokud je nalezena závada, přístroj nepoužívejte.



Cestovní zámek

Mi Electric Shaver je vybavený cestovním zámekem, který slouží k zablokování přístroje při cestování, aby nedošlo k samovolnému zapnutí přístroje v zavazadle.

- Aktivace cestovního zámku: Stiskněte a držte On/Off tlačítko po dobu 3 vteřin, když je přístroj vypnutý. Motor přestane fungovat a přístroj zůstane v zamčeném stavu. Indikátor cestovního zámku se rozsvítí na 3 vteřiny.
- Deaktivace cestovního zámku: stiskněte a držte On/Off tlačítko po dobu 3 vteřin. Indikátor cestovního zámku se rozsvítí a nekolikrát blikne. Motor se aktivuje a přístroj již nebude v zamčeném stavu.



Specifikace

Electric Shaver

Jméno: Mi Electric Shaver
Model: MJTXD01SKS
Výkon: 3.5 W
IP hodnocení: IPX7
Vyrobeno v Číně

Nabíjecí stanice


Nabíjení: Nabíjecí stanice
Vstup: 5 V 1 A
Doba nabíjení: Přibližně 120 min

DODAVATEL
SERVATECH S. R. O.
ZÁBEHLICKÁ 134 /95
WWW.SERVATECH.CZ


Čištění a údržba

Vyčistěte přístroj po každém holení, aby byla zachována maximální účinnost. (pokud se rozsvítí indikátor čištění/error znamená to, že je uvnitř přístroje příliš mnoho vousů, které ovlivní účinnost přístroje)

1. Při čištění přístroje se ujistěte, že se přístroj nenabíjí a je vypnutý

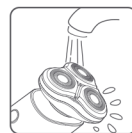


2. Opláchněte hlavu přístroje (doporučuje se vlažnou vodou)

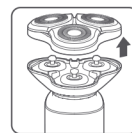

3. Tažením vzhůru odstraňte držák holicí hlavy



5. Opláchněte holicí hlavu vlažnou vodou. Nepoužívejte látkové nebo papírové utěrky k jejím vysušení.

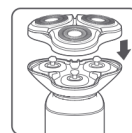

6. Vyklepte přebytečnou vodu. Po vyschnutí nasadte zpět držák holicí hlavy.



*Mi Electric Shaver může být oplachován vodou. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý, nenabíjí se a je odpojený od nabíjecí stanice.

*Je doporučeno vyměnit hlavu přístroje každé 2 roky.

Ochrana životního prostředí

Pokud vyprší životnost přístroje, budete muset odstranit baterii z přístroje, umístít ji do sběru použitých baterií a přístroj do sběru elektroniky, za účelem recyklace.

Varování:


Nevhazujte baterie do ohně, může dojít k explozi nebo uvolnění škodlivých látek.

Dávejte pozor, aby nedošlo ke zkratu baterie. V takovém případě může dojít k požáru.


Instrukce pro odstranění baterie

*Ujistěte se, že je baterie kompletně vybitá před jejím odstraněním.

1. Použijte malý šroubovák s plochou hlavou k odstranění spodního krytu, vrchního krytu a On/Off tlačítka přístroje. Tyto části nemůžou být znovu připojeny po jejich odstranění.

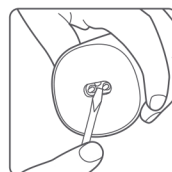

Spodní kryt

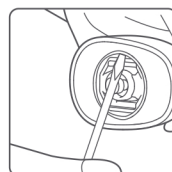


Vrchní kryt




On/Off tlačítko


2. K odstranění šroubů nacházejících se na spodní straně přístroje použijte šroubovák s křížovou hlavou. Poté vytáhněte vnitřní části přístroje.

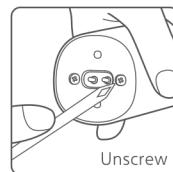

Odšroubujte

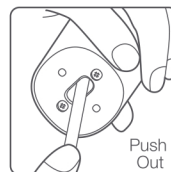


Zatlačte

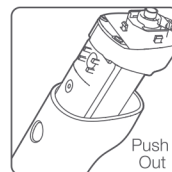


Vytáhněte


3. K odstranění šroubů použijte šroubovák s křížovou hlavou. Poté použijte šroubovák s plochou hlavou k odstranění krytu. Odstráňte kontakty baterie, ale buďte opatrní ať nedojde ke zkratu. Odstraňte baterii ekologickým způsobem.

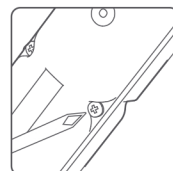


Odšroubujte

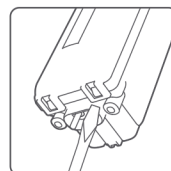

Uvolněte kryt

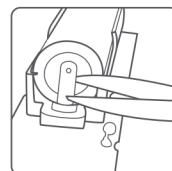

Odstráňte

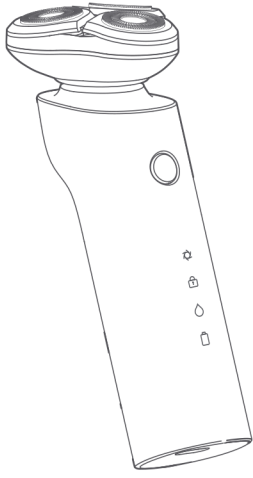

Mi Electric Shaver Uživatelský manuál

Přečtěte si pečlivě tento manuál před použitím přístroje a uschovejte jej pro budoucí použití.



Bezpečnostní informace

Varování

1. Nepokoušejte se vyměnit baterii v přístroji.
2. Při odpojování přístroje z napájení nevytahujte zástrčku pomocí kabelu.
3. Nenechávejte přístroj nabíjet déle než 24 hodin.
4. Tento produkt je vybavený nabíjecí baterií, uchovávejte jej mimo dosah ohně a vysokých teplot.
5. Nevkládejte do přístroje cizí předměty.
6. Nepokoušejte se upravit nebo opravit tento přístroj.


Bezpečnost

1. Před připojením přístroje do napájení se ujistěte, že je přístroj i nabíjecí stanice úplně suchá.
2. Nepoužívejte přístroj, pokud dojde k jeho poškození.
3. Nepoužívejte produkt, pokud došlo k poškození nabíjecího kabelu.
4. Odpojte přístroj od napájení, pokud ho chcete čistit pomocí vody.
5. Pokud nebudete používat přístroj po delší dobu, nabíjejte jej alespoň každých 6 měsíců.

Poznámka

1. Tento produkt je uzpůsobený pouze pro použití uvnitř.
2. Tento produkt je určen pro použití jednou osobou.
3. Při cestování se ujistěte, že je ochranný kryt nasazen a cestovní zámek hlavy je aktivovaný.
4. Uchovávejte, nabíjejte a používejte přístroj při teplotě mezi 5° až 35°C.
5. Neomotávejte kabel kolem přístroje.
6. Přístroj by měl být používán pouze k holení vousů, neměl by být používán pro holení hlavy nebo jiných částí těla.
7. Tento produkt má vodotěsné hodnocení IPX7. Může být omýván vodou, ale neměl by být vystaven vodě po delší dobu.
8. Při čištění je normální, že voda bude prosakovat z prostorů přístroje. Důležité elektrické komponenty jsou utěsněny uvnitř přístroje. Umístěním přístroje na výšku umožníte lepší odtékání vody.
9. Osoby, které nemají dostatečné zkušenosti nebo schopnosti pro používání přístroje, by měly mít při používání a čištění přístroje dohled.

Přehled produktu

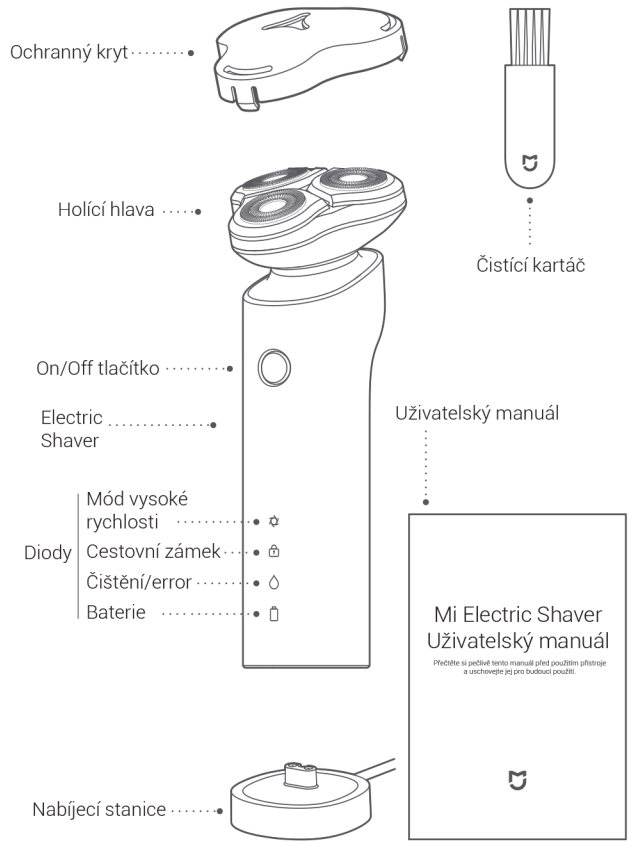

Indikační diody

Pokud je přístroj používán nebo se nabíjí, signalizační diody ukazují různé barvy, které indikují status nabití baterie.

Indikátor nabití	
100%–40%	Bílé světlo
40%–20%	Oranžové světlo
20%–10%	Červené světlo
< 10%	Blikne 3 krát červeně (zařízení nejde zapnout)
Indikátor při nabíjení	
100%	Bílé světlo
40% – 100%	Bliká bíle
20%–40%	Bliká oranžově
0%–20%	bliká červeně

Pokud se přístroj nedá zapnout, kvůli nedostatečné kapacitě baterie, tak stačí pětiminutové nabití pro jedno použití. Úplně nabití přístroje bude trvat 120 minut. Pokud nebude přístroj používán delší dobu, dbejte na to, aby byl nabit alespoň jednou za 6 měsíců. Pokud je přístroj nabitý na maximální kapacitu, tak je možné ho používat přibližně 60 minut.

