




70mai Dash Cam Pro Plus

Uživatelský manuál

70mai

## Přehled produktu

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod.

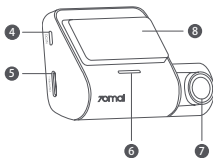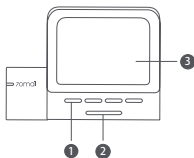

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1 Funkční tlačítka                   | 6 Reproductor |
| 2 Tlačítko: Zapnout                  | 7 Kamera      |
| 3 Displej                            | 8 Slot držáku |
| 4 Port pro napájení                  | 9 Mikrofon    |
| 5 Slot pro paměťovou kartu (MicroSD) | 10 LED dioda  |

Poznámka: Ilustrace, příslušenství a uživatelské rozhraní v manuálu slouží pouze pro referenční účely. Produkty se mohou lišit model od modelu.

## Instalace

### 1. Instalace elektrostatické samolepky


Nejprve očistěte čelní sklo. Poté umístěte elektrostatickou samolepku do oblasti vyznačené na obrázku. Vyberte rovné a hladké místo. Vyhněte se okraji čelního skla. Vytlačte všechny vzduchové bubliny, které se mohou objevit mezi sklem a

samolepkou.




### 2. Instalace paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu (kontakty směřují nahoru). Správné zasunutí karty je doprovázeno cvaknutím.




### 3. Instalace držáku

Vložte držák do slotu. Správné zasunutí držáku je doprovázeno cvaknutím. Ujistěte se, že jste držák umístili správně.

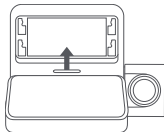


#### 4. Připevnění kamery

Odlepte ochranou folii umístěnou na držáku kamery. Držák kamery umístěte na střed elektrostatické samolepky a přitiskněte k elektrostatické samolepce.



#### 5. Napájení zařízení

Do portu pro napájení zasuňte kabel. Kabel ved'te podél horní části čelního skla, poté směrem dolů (podél sloupku) až k palubové desce spolujezdce. Dále kabel ved'te okolo přihrádky až k cigaretovému zapalovači. Připojte napájecí kabel k redukci a vložte do cigaretového zapalovače.




Poznámka:

- Pomocí přiloženého páčidla, vložte kabel pod gumové těsnění.
- Vedení kabelu a pozice cigaretového zapalovače se může lišit od modelu auta.

#### 6. Nastavení vhodného úhlu

Zapněte kameru. Nastavte ji tak, aby kamera zaznamenávala přední část vozidla.



## Aplikace 70mai (stažení)

Zařízení může být spojeno s aplikací 70mai. Bližší informace jsou uvedeny v QR kódu.



Poznámka: Pro připojení kamery k hotspotu chytrého telefonu je vyžadováno: Android 4.4 nebo IOS 9.0 nebo vyšší.

## Online návod

Online návod je uveden v QR kódu. Před prvním použitím si pozorně přečtete uvedený anuál.



## Pokyny k paměťové kartě.

- Paměťová karta není součástí balení. Nainstalujte ji před prvním použitím.
- Zařízení podporuje všechny standardní Micro SD karty. Používejte karty s kapacitou 16 – 128 GB rychlostí Class 10 nebo vyšší.
- Po prvním vložení kartu naformátujte přímo v zařízení (předchozí data na kartě zálohujte). Tím předejdete problémům spojeným s ukládáním videí.
- Opakované cykly přepisu dat na kartě může po čase vést k jejímu poškození (ovlivnění schopnosti ukládání dat). V tomto případě kartu okamžitě vyměňte.
  - Použijte paměťovou kartu vyšší třídy (se správnou rychlostí zápisu a velikostí uložiště). Výrobce nenese zodpovědnost za ztracená nebo poškozená videa v důsledku použití nevhodné paměťové karty.
- Je doporučeno formátovat kartu každé dva týdny (zabránění snížení rychlosti čtení zápisu).
- Nevkládejte ani nevyjímejte kartu ze zařízení, když je zapnuté.

## Opatření

Před prvním použitím si důkladně přečte příložený návod.

- Zařízení má zaznamenávat aktuální dění před vozidlem během jízdy. Zařízení nezaručuje bezpečnou jízdu. Výrobce nenese odpovědnost za způsobené nehody či poškození vozidla při manipulaci se zařízením během jízdy.

- Některé funkce zařízení nemusí fungovat správně (závisí na modelu vozidla, stylu jízdy, stavu vozidla, teplotě, vlhkosti, stavu Micro SD karty). Záznam z kamery slouží pouze k referenčním účelům.

- Zařízení nainstalujte podle popisu v návodu. Zařízení nesmí omezovat zorné pole řidiče a ani blokovat airbagy (zamezení poškození zařízení či zranění osob).

- K nabíjení použijte přiloženou nabíječku do auta a napájecí kabel. Jinak by mohlo dojít k poruše zařízení. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím neoriginálního příslušenství.

- Pokud se baterie během používání nebo skladování deformuje, nafoukne nebo z ní začne vytékat kapalina, okamžitě zařízení vypněte a kontaktujte servisní pracoviště.

- Nepokládejte zařízení do blízkosti magnetického pole. Hrozí riziko poškození.

- Nepoužívejte v extrémních teplotách (-10 °C a 60 °C).

- Zařízení používejte v souladu se zákonem.

## Specifikace

Produkt: 70mai Dash Cam Pro Plus

Model: A500

Vstup: 5V<sup>-</sup> 2A

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Zdroj napájení: Cigaretový zapalovač

Typ baterie: Polymerová lithiová baterie

Kapacita baterie: 500 mAh

## Obsah balení

1. 70mai Dash Cam Pro Plus ×1
2. Držák ×1
3. Napájecí kabel ×1
4. Duální USB-nabíječka ×1
5. Páčidlo×1
6. Elektrostatická samolepka × 2
7. Samolepka na držáku x 2 (1 již připevněna)
- 8 . Uživatelský manuál×1