


Mi Induction Heating Rice Cooker

Před použitím pozorně čtěte tento manuál


Obsah balení

Přečtěte si pozorně pokyny, abyste zajistili správné a bezpečné používání tohoto zařízení.

Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.



Napájecí kabel

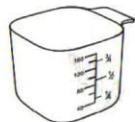

Odměrka



Plochá lžice



Polévková lžice

Před použitím

1. Úvod do produktu	02
2. Rychlé použití	03
3. Klientská aplikace App	03
4. Regulace času v pohotovostním režimu	04


Použití

5. Návod k obsluze	04
Vaření, rychlé vaření	05
Rýžová kaše, zachování tepla	05
Osobní nastavení, výběr programu	05
6. Čištění vařiče rýže	06
Montáž, demontáž	06

FAQ



7. Řešení problémů	05
8. Chybové kódy	07
9. Bezpečnostní opatření	07
10. Základní nastavení	08
11. Název produktu	08
12. Přítomnost toxických a nebezpečných látek	08

Úvod do produktu

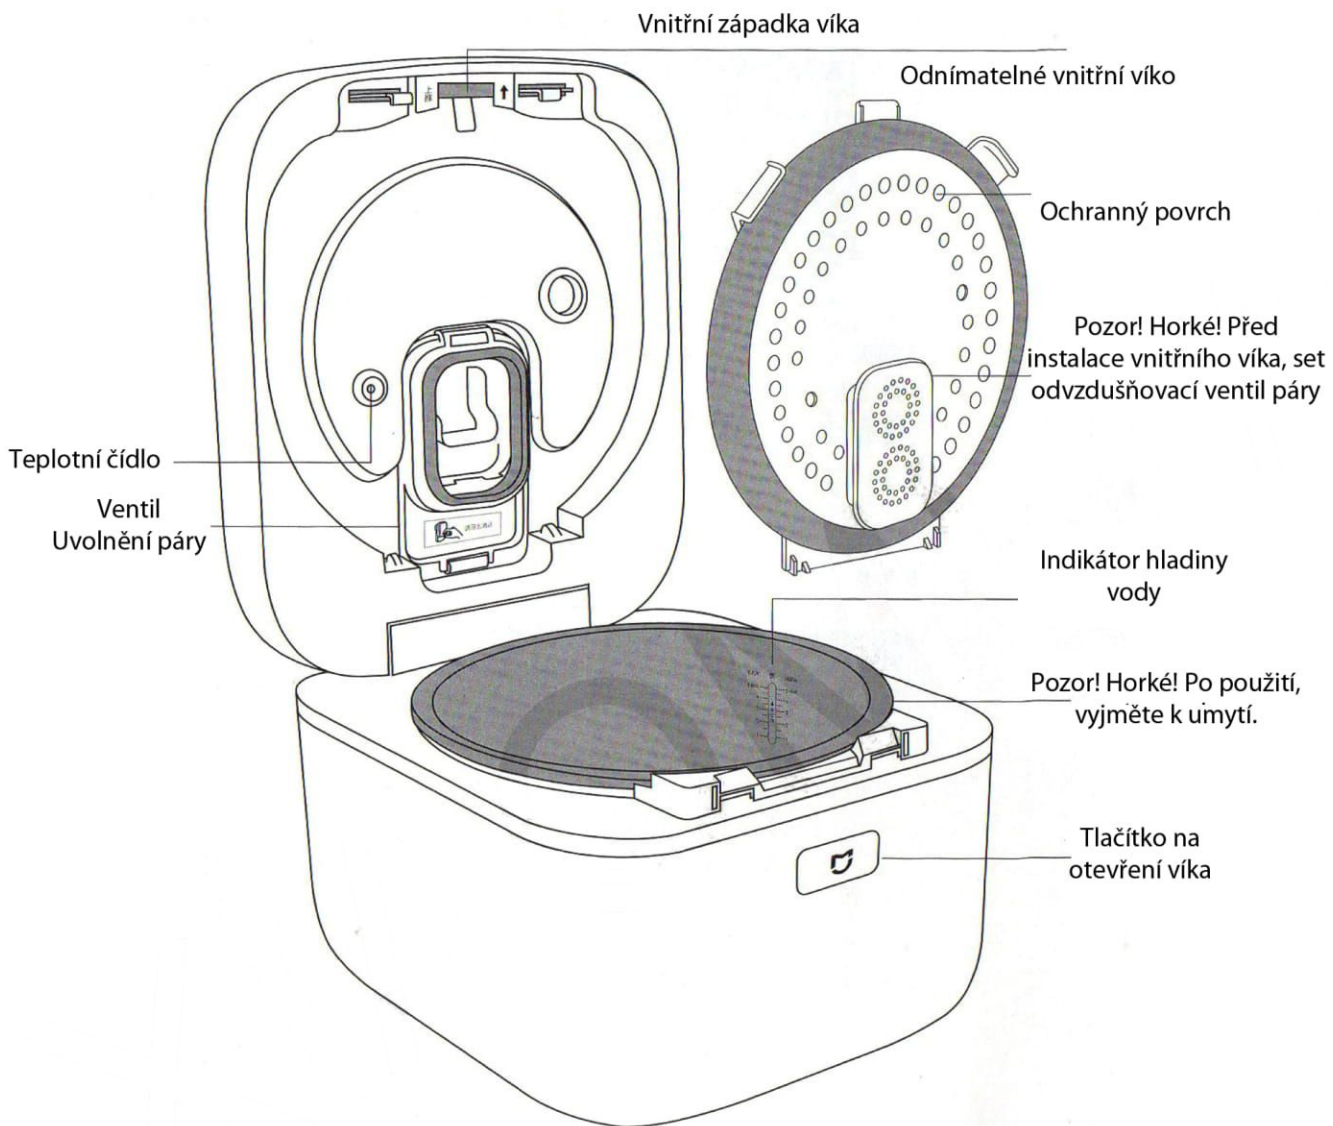


Zadní strana vnitřní kryt

Přední strana vnitřní kryt

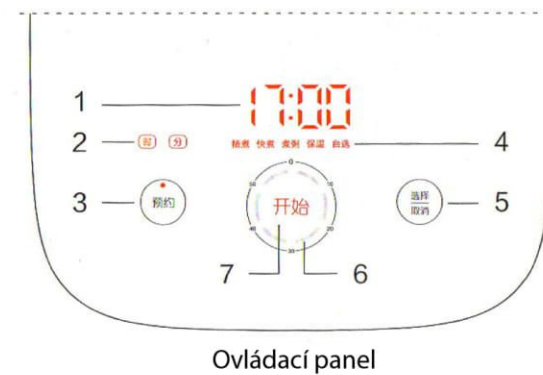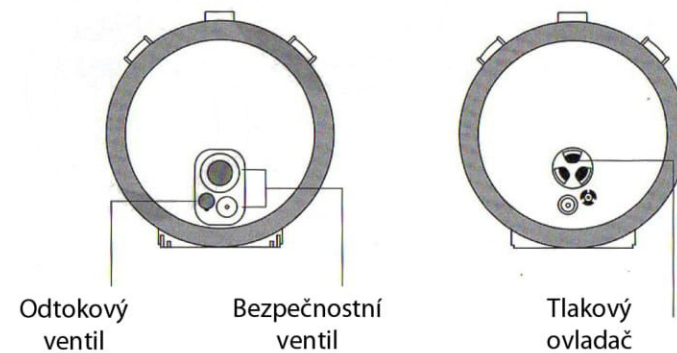


1. LED digitální zobrazení doby
2. Tlačítka času (hodiny / minuty)
3. Výběr programu
4. Menu
5. Zvolit / Zrušit
6. Digitální časovač
7. Tlačítko Start

Rychlé použití

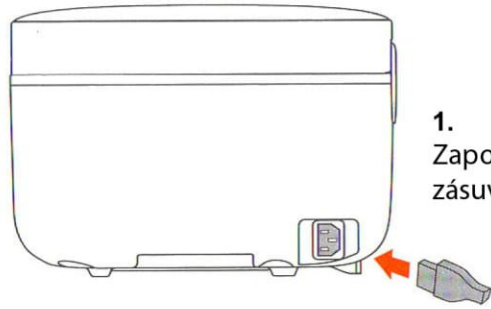

1. Napájení

Zapojte jeden konec do rýžového vařiče a druhý do elektrické zásuvky.

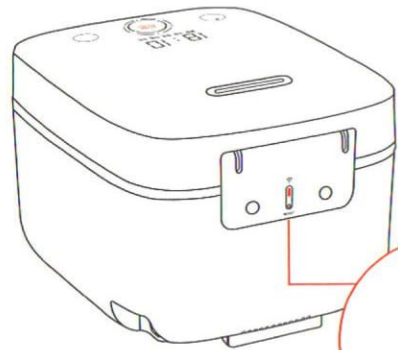

2. Wi-Fi připojení

Při prvním připojení rýžového vařiče k napájení bude automaticky otevřeno připojení k síti. Připojte nové zařízení k síti aplikace "Mi Smart Home".

Poznámka: Pokud chcete obnovit nastavení sítě, použijte tenký předmět (kancelářskou sponku), kterou stisknete tlačítko RESET po dobu 5 sekund, tím se znovu otevřete pohotovostní připojení k síti.



Wi-Fi Indikátor

Čeká na připojení	Připojování k síti	Úspěšně připojeno
bliká žlutě	bliká modře	svítí modře

Aplikace

Ještě více inteligentních zařízení lze nalézt v mobilní aplikaci Mi "Smart Home"

Instalace klientské aplikace

Chcete-li nainstalovat klientskou aplikaci do smartphonu, otevřete službu Mi Store a vyhledejte aplikaci "Mi Smart Home" nebo naskenujte QR kód.



Toto zařízení je již v seznamu zařízení "Mi Smart Home", podporuje systém MIUI a může komunikovat s jinými inteligentními zařízeními vašeho domova.

Připojte smartphone k síti Wi-Fi, otevřete staženou klientskou aplikaci a postupujte podle zobrazených pokynů na displeji telefonu.

Nastavení času v pohotovostním režimu

Stiskněte a přidržte tlačítko pro výběr programu po dobu 5 sekund pro vstup do časového nastavení.


Upozornění: při připojení k internetu bude čas automaticky nastaven.

1. Stiskněte a držte 5 sekund

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings



Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

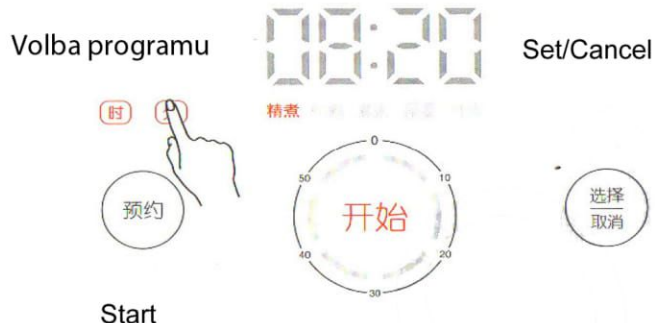

2. Pro nastavení času použijte tlačítka "Hodina" a "Minuta" a pak potvrďte výběr tlačítkem "Start".

Přepínání menu

Klepnutím na tlačítko «Select / Cancel» vyberte požadovaný režim. Pokaždé, když stisknete tlačítko, režim se přepne:

"Vaření / rychlé vaření / rýžová kaše / udržet teplé / Osobní nastavení »

Set/Cancel



1. Vaření

Zapněte režim "Vaření". Program automaticky nastaví dobu vaření závisí na množství rýže (výchozí doba vaření - 1 hodina).



Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

2. Rychlé vaření


Automatická detekce doby vaření v závislosti na množství rýže (výchozí doba vaření - 40 minut)



Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

3. Rýžová kaše

Časové nastavení vaření - 1.30. Nastavte čas vaření vařeně

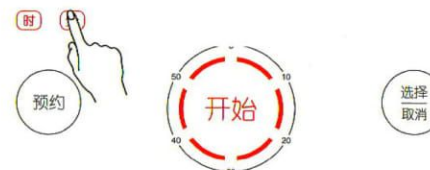

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

Nastavte požadovanou dobu vaření stisknutím tlačítek «Hodina» a «Minuty». Řídicí rozsah - od 40 minut do 4 hodin.

Přepínání menu

4. Tepelná ochrana

Na konci vaření se vaříč rýže automaticky přepne do režimu udržování teploty.

Udržování teploty je asi 73 °C.

Můžete ručně zvolit režim udržování teploty.

Upozornění: nedoporučuje se ponechat zapnutý režim uchování tepla více než 12 hodin. Pokud je tento režim aktivován déle než 24 hodin, rýžový vaříč automaticky přepne do pohotovostního režimu (režim ochrany tepla je vypnutý).



Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

5. Osobní nastavení

Aplikace doporučuje vytvoření množství režimů různých lahodných pokrmů.


Použijte App pro spuštění vlastních nastavení pro přípravu jídel.




Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

6. Vyberte program

1. Po výběru požadovaného režimu (např. "Vaření") klikněte na "Vybrat program" a proveďte nastavení.

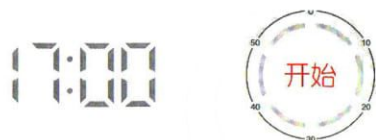

Poznámka: Při výběru programu nezapomeňte nastavit správný aktuální čas.

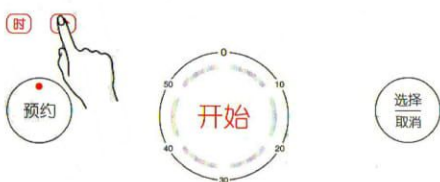

2. Nastavte dobu vaření stisknutím tlačítek «Hodina» a «Minuta» a potom klepněte na tlačítko na tlačítko "Start" a spustte vaření.

Poznámka: Nastavte čas ve formátu 24 hodin.

Řešení problémů

Typ selhání	Diagnostika chyb a jejich oprava
Nelze zavřít víko	Zkontrolujte nastavení vnitřního krytu
Tlačítka neodpovídají	Pravděpodobně je vaříč rýže v režimu "Ready", zvolte program nebo režim uchování tepla.
Únik páry během vaření	Únik je možný z důvodu stárnutí silikonových těsnících částí, deformací nebo poškození
Napůl uvařené jídlo	Poměr vody a rýže (málo vody)
	Datum výroby rýže je více než 6 měsíců
	Přítomnost cizích předmětů na povrchu dna
	Deformace vnějšího povrchu šálku
Vypěnění během vaření rýžové kaše	Deformace povrchu spodní misky
	Nesprávný poměr vody a rýže (moc vody / rýže)
	Přítomnost cizích předmětů na povrchu dna
	Deformace vnějšího povrchu šálku
Částečně uvařená rýže	Deformace povrchu spodní misky
	Nesprávný poměr vody a rýže (moc vody / rýže)
	Úsporný režim běžel více jak 12 hodin
Zvláštní pachy během vaření	Přítomnost zbytků jídla na vnitřní straně krytu
	Přítomnost zvláštního zápachu parního ventilu a těsnění vnitřního víka.
Tmavé zbarvení jídla u dna	Rýže by měla být před vařením řádně propláchnutá
	Přítomnost cizích předmětů na spodní ploše odnímatelného vnitřního hrnce nebo snímače.
	Deformace vnějšího povrchu šálku
	Deformace povrchu dna nádoby
Ztvrdnutí jídla v režimu uchování tepla nebo změna vzhledu	Úsporný režim běžel více jak 12 hodin
	Přítomnost cizích předmětů na povrchu dna
	Deformace vnějšího povrchu šálku
Problémy s výběrem programů	Deformace povrchu spodní misky
	Doba cyklu vybraného programu je kratší než uvaření.
	Po uplynutí doby instalace jste neklikli na "Start"
Problémy s připojením	zkontrolujte stabilitu signálu Wi-Fi při
	Zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi APP
Aktualizace problémů	Ujistěte se, že vaříč rýže je umístěn v dostatečné vzdálenosti od Wi-Fi. Zkontrolujte zda máte dostatečně silný signál.
	Vaříč se pravděpodobně nachází v přípravném režimu
Zařízení zamrzá po aktualizaci firmwaru	Problémy s Wi-Fi signálem
	Po výpadku napájení klepněte na výběr programu, v kterém chcete pokračovat. Můžete vrátit nastavení zpět.


Čištění vařiče rýže

1. Demontáž

1. Otočte doleva, abyste odstranili ochranný kryt
Poznámka: Po každém použití je nutné umýt vnitřní kryt a uvolnit parní ventil.



2. Stikněte lehce na určeném místě, kryt, poté automaticky vyskočí a můžete ho sundat. Odstraňte vnitřní kryt.

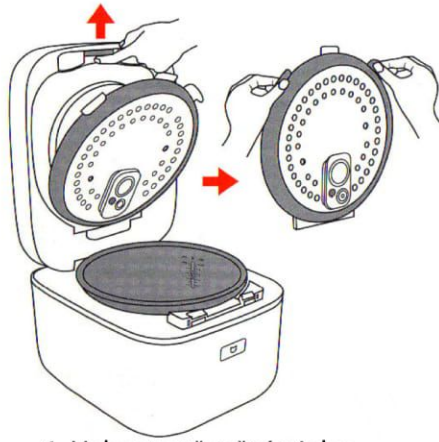

3. Pod vnitřním krytem uvidíte ventil pro uvolňování páry, který musí být odstraněn.



Otevřete západku a vytáhněte těsnění.
Otevřete ventil pro uvolnění páry a vysuňte západku na boku, otevřete ventil a potom vyjměte těsnění.




2. Montáž


Namontujte těsnění, zarovnejte a zavřete.




1. Uchopte těsnění v jeho drážce, zarovnejte ji a pak lehce stiskněte dolů na západku, dokud neuslyšíte "kliknutí"

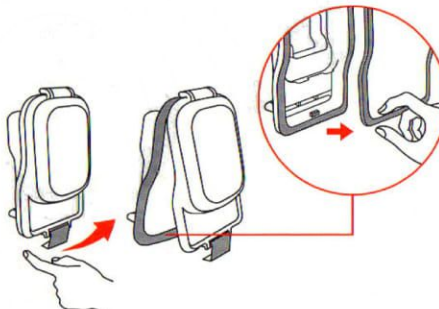

3. Vložte opěrný kroužek vnitřního víka do speciálního slotu rýžového vařiče, mírně zatlačte dolů vnitřní víko, dokud neuslyšíte "kliknutí".

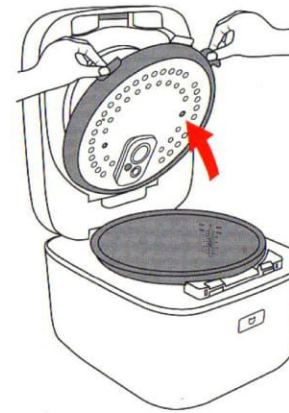

4. Vložte ochranný povrch podél upevňovací desky na pravé straně.

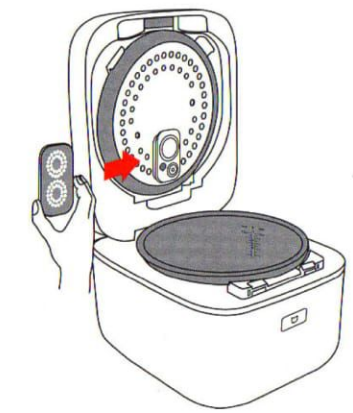

2. Přesně přesuňte dvojici ventilů na výstupním otvoru pro páru a poté lehce zatlačte dolů a pomalu ji vložte na místo instalace.

Poznámka: Odvzdušňovací ventil a vnitřní kryt musí být nastaven odlišně jinak víko rýžového vařiče nebude správně zavřeno.

Chybové kódy

Indikátor LED Chyb: Bílá LED indikuje chybu, ostatní indikátory jsou vypnuté

E-01	Pokud během vaření víko otevřete na příliš dlouho, rýžový vaříč se přepne do pohotovostního režimu
E-02	Prázdná mísa. (žádné jídlo v hrnci)
E-03	Ochrana proti tlaku 265V + 7V
E-04	Ochrana proti nízkému tlaku 265V + 7V
E-05	Oznámení o vysoké teplotě spodní plochy
E-06	Oznámení o vysoké teplotě horního povrchu
E-07	Vysoká teplota IGBT tranzistoru
E-08	Poškozený SENSOR IGBT tranzistor (zásah elektrickým proudem nebo
E-09	Poškození senzoru umístěného nahoře (zásah elektrickým proudem nebo
E-10	Poškození senzoru umístěného v dolní části (zásah elektrickým proudem nebo přerušení)
E-11	Odeslání špatných nebo nesprávných

Opatření

Omezení použití:

Pro normální fungování produktu by měla být zachována nadmořská výška 0 m - 2000 m.

Neinstalujte tento výrobek blízko druhého, který je citlivý na elektromagnetické záření.

Nepoužívejte jiný šálek nebo misku s deformacemi, abyste se vyhnuli přehřátí, mohli by jste se zranit nebo spálit.

Péče a čištění:

Výrobek neponořujte do vody a nenabírejte do něj vodu.

Nepoužívejte tvrdou houbu nebo jiné tvrdé předměty k mytí vaříče rýže nebo misky.

Vyčistěte rýžový vaříč měkkým hadříkem nebo látkou.

Napájecí kabel:

Používejte pouze napájecí kabel, který byl dodán s vaříčem na rýže.

Předtím, než provedete nějaké kroky týkající se údržby zařízení nebo pohybu, odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.

Pokud je napájecí kabel poškozen, vyměňte jej stejným originálním napájecím kabelem.

Neotáčejte a neohýbejte napájecí kabel. Izolace kabelů nesmí být poškozena.

Nepoužívejte napájecí kabel pro rýžový vaříč pro žádná jiná zařízení.

Bezpečnost při provozu napájecího zdroje:

Nadměrné napětí 220V AC je zakázáno používat v zařízení, aby se zabránilo požáru.

Důrazně se doporučuje odpojit napájecí kabel ze zásuvky, aby se zabránilo elektrickému záření, šoku, zkratu či vzplanutí. Chcete-li odpojit napájecí kabel, nepoužívejte velkou sílu.

Nedovolte, aby zařízení používali děti, umístěte vaříč rýže mimo dosah dětí

aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem či jiným nehodám.

Neodpojujte napájecí kabel mokřýma rukama, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo jiným rizikům.

Nepoužívejte žádné cizí napájecí kabely.

Životní prostředí:

Vzhledem k přítomnosti páry a horkého vzduchu pocházejícího z rýžového vaříče, může dojít k poškození nábytku a zdí, změnám barev nebo deformacím. Abychom se vyhnuli takovým situacím, umístěte vaříč při používání ve vzdálenosti 30 cm od stěn a nábytku.

V případě instalace rýžových hrnců v kuchyňské skříňce nebo na jiných místech ujistěte se že při používání přístroje je dobré odvětrávání.

Použití:

Během vaření je přísně zakázáno otevírat víko. Po automatickém dokončení varu rýže nebo při pauze uprostřed procesu vaření, počkejte na úplné uvolnění tlaku, otevřete přístroj až potom.

Neinstalujte vnitřní misku do jiných zdrojů tepla, které by ji ohřivali (např. Indukční vaříč, plynová kamna).

Do zásuvky ani do jiných slotů nekládejte žádné předměty.

Při používání vaříče rýže nebo bezprostředně po vaření je třeba dbát na to, aby nedošlo ke kontaktu s horkou párou. Dávejte pozor především na děti, abyste předešli popálení.

V žádném případě nevařte jiné výrobky než rýže, mohli by zanést výfukový otvor (např mořské řasy a jiné listové výrobky).

Je přísně zakázáno umísťovat na vaříč rýže předměty, jelikož by mohli blokovat uvolňování páry.

Dokončení vaření:

Po vaření nezapomeňte vypnout rýžový vaříč a odpojit ho od napájení.
Pravidelně kontrolujte ventily pro uvolnění páry, abyste se ujistili, že nejsou ucpané.
Pokud dojde k problému, okamžitě přestaňte zařízení používat, a odpojte jej od zdroj napájení. Počkejte na ochlazení vaříče rýže a poté otevřete víko a vyjměte misku.

Další zvláštní pokyny:

Chraňte zařízení proti pádu nebo otřesům přístroje, aby nedošlo k poškození nebo zničení.

Nepoužívejte nádobu pro rýžové vaříče, pokud je poškozená, aby nedošlo k popálení nebo zranění horkou párou, která nelze uvolnit žádným jiným otvorem.

Neodstraňujte jednotku. Je zakázáno provádět údržbu, demontovat neoprávněně aby se zabránilo riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným rizikům.

Pokud dojde k problému, okamžitě přestaňte zařízení používat, abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným rizikům.

Poruchy:

Přehřátí zásuvky napájecího kabelu při procesu vaření.

Unik neznámého kouře / páry nebo zápach.

Přítomnost neznámých zvuků / hluk.

Deformace poháru.

Stejně jako jiné chyby

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodávaná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, DOOGEE, GARMIN, HUAWEI, HONOR, KEN XIN DA,OUKITEL,ONEPLUS, UHANS, ULEFONE, XIAOMI, JBL a SYMFONY jsou ve shodě s základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnic 1999/5/ES a 2014/53/EU.

Dovozce produktů značek

DOOGEE, BLACKVIEW, GARMIN, HUAWEI, HONOR, OUKI-

TEL, APPLE, KEN XIN DA, UHANS, SYMFONY, JBL

XIAOMI, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE

do ČR a SR - Servatech s.r.o.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM
TYPEM. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

**Evropa - Prohlášení o shodě****Informace o likvidaci a recyklaci**

Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení udává, že tento produkt nesmí být vyhozen s ostatním odpadem z domácnosti. K zabránění možného poškození prostředí nebo lidského zdraví, zodpovědně recyklujte pro podporu opětovného použití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení prosím použijte sběrné místa, nebo kontaktujte prodejce, kde jste tento produkt zakoupili. Ten se může postarat o ekologické recyklování.

Informace o recyklaci

Tento produkt vyhovuje E-Waste (Management and Handling) pravidlům, 2011.