

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Pro mobilní telefony značek:

UMIDIGI

OUKITEL

Xiaomi

DOOGEE

ONEPLUS

Blackview

HUAWEI

KEN XIN DA®

dále Apple iPhone, Ulefone, Uhans

1A) Instalace SIM karty u telefonu pod krytem baterie

1. Sejměte zadní kryt telefonu.
2. SIM kartu vložte do příslušného slotu (viz. foto v inzerátu)

1B) Instalace SIM karty u telefonu s bočním slotem

1. Pomocí přiloženého nástroje vyjměte slot pro SIM / SD kartuz levého boku telefonu
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na slotu (viz. foto v inzerátu)
3. Vložte slot se SIM kartou zpět v původní orientaci

Manipulace s baterií

2A) Integrovaná baterie


- telefon má mnohdy boční SIM slot (šuplíček)
- v tomto případě stačí dát telefon nabít a s baterií se nemusí nijak dál manipulovat

2B) Vyndavatelná baterie - u starších telefonů

1. Sejměte zadní kryt telefonu.
2. Z kontaktů baterie sejměte ochranu folii a baterii vložte tak, aby se její kontakty dotýkaly kontaktů na telefonu.

Zapnutí telefonu

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne. (Občas se nachází na jiném místě, než je zobrazeno na obrázku.)

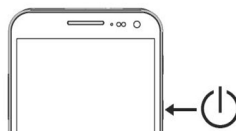

Odemčení a uzamčení displeje

Odemčení - krátce stisknete tlačítko pro zapnutí a táhnete zámečkem po displeji v jakémkoli směru.



Uzamčení - stisknete tlačítko zapínání, telefon se uzamkne.

obsahuje malé části s ostrými rohy, které mohou způsobit zranění nebo se mohou uvolnit a vdechnutím způsobit nebezpečí udušení. Telefon či tablet obsahuje malé části s ostrými rohy, které mohou způsobit zranění nebo se mohou uvolnit a vdechnutím způsobit nebezpečí udušení. Telefon nebo tablet obsahuje vysílač a přijímač. Pokud je zapnutý, přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál. Je třeba zvýšené opatrnosti při použití telefonu nebo tabletu v blízkosti zdravotních pomůcek jako jsou například kardiostimulátory, naslouchadla apod. Všechny bezdrátové telefony nebo tablety jsou citlivé k rušení, což může ovlivnit jejich výkon. Společnost Servatech není zodpovědná za jakékoli rušení rádia či televize způsobené neoprávněnými úpravami přístroje. Takové úpravy mohou zrušit uživatelské právo k provozu přístroje. Telefon a tablet je dimenzován tak, aby nepřevyšil limity stanovené mezinárodními směrnici pro vystavení se vlivu radiových vln. Tyto limity jsou navrženy tak, aby při instalaci přístroje v domácnosti poskytl dostatečnou ochranu před vystavením se vlivu radiových vln. Tyto limity jsou navrženy tak, aby při instalaci přístroje v domácnosti poskytl dostatečnou ochranu před škodlivým vyzařováním. Tento přístroj vytváří, používá a vyzařuje vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalován a používán podle pokynů, může způsobit rušivý účinek v rámci radiokomunikace. Nelze však garantovat, že se tento účinek neobjeví u některých konkrétních instalací. Pokud přístroj působí nepříznivě svým rušením na příjem rádia či televize, což si můžete ověřit zapnutím a vypnutím přístroje, doporučuje se uživateli zlepšit tento stav jedním z následujících opatření: Změňte nastavení antény nebo ji přemístěte. - Přístroj a přijímač umístěte do větší vzdálenosti od sebe. - Zapojte přístroj do jiné - zásuvky než je zapojen přijímač. - Žádejte o radu svého obchodníka nebo zkušeného radiotelevizního technika. Výrobci kardiostimulátorů doporučují vzdálenost alespoň 15 cm mezi mobilním telefonem, tabletem a kardiostimulátorem pro eliminaci rušivých vlivů. Abyste se těmto vlivům vyhnuli, udržujte raději vzdálenost větší než 15cm. Naslouchadla lidé s naslouchadly nebo ušními implantáty se mohou při použití bezdrátových zařízení nebo v jejich blízkosti setkat s rušivými zvuky.

Ovládací tlačítka telefonu



- Menu : rychlé nastavení
- Domů : přístup na základní plochu
- Zpět : předchozí obrazovka

Procházení plochy

Přejeďte prstem po obrazovce.

Desktop Widgets

Widgets jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy. Např.: zástupce pro počasí Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o počasí.

Nabídka aplikací

Do nabídky aplikací můžete vstoupit stisknutím

Pro zobrazení plochy stisknete tlačítko

Zobrazení notifikace

Jedním prstem přejeďte směrem dolů z notifikačního panelu.

Nastavení telefonu

1. Stisknete pro vstup do seznamu aplikací.
2. Stisknete pro vstup do systémového nastavení.

Vytáčení hovoru

1. Stisknete pro vyhledávání kontaktu
2. Následně pro vyhledávání stisknete pro vytočení.
3. Pro ruční napsání čísla stisknete
4. Pro smazání stisknete

Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru stisknete

Intenzita rušení závisí na typu naslouchadla a vzdálenosti od rušivého zdroje, přičemž se zvětšující vzdáleností od zdroje klesá intenzita rušení. Můžete se také poradit s výrobcem vašeho naslouchadla a probrat jiná řešení. Zdravotní pomůcky -Poradte se u svého lékaře a výrobce vašich zdravotních pomůcek o tom, zda provoz telefonu nebo tabletu může ovlivnit fungování vaší zdravotní pomůcky. Nemocnice-Vypněte své bezdrátové zařízení tam, kde je to vyžadováno, tedy v nemocnicích, klinikách nebo zdravotních střediscích. Tyto požadavky jsou preventivním opatřením k eliminaci možných rušivých vlivů na citlivé lékařské přístroje. Bezdrátové zařízení mohou způsobovat rušení v letadle. Výbušné prostředí- V místech, kde hrozí výbuch, uposlechněte všech uvedených pokynů k vypnutí bezdrátových přístrojů (mobilních telefonů, tabletu, rádiových zařízení, apod.). Místa s potenciální mobilnou výbuchu, mezi něž patří benzínové stanice, podpalubí na lodích, přeprava paliva a chemikálií, skladování paliv a chemikálií, místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo malé částice jako např. oblbný nebo kovový prach či jemné nečistoty. Rozbušky a jejich okolí. Vypněte svůj mobil nebo bezdrátové zařízení v oblasti s rozbuškami nebo v místech vyzyvajících k vypnutí "dvoukanalových vysílaček" nebo "elektronických zařízení" aby nedošlo k narušení přístrojů při trhacích pracích. Všimněte si zákazů a dodržujte předpisy. Telefon nebo tablet použijte běžným způsobem. Při telefonování držte sluchátko u ucha, spodní částí směrem k ústům, stejně jako při telefonování jiným telefonem z pevné linky. Nerozebírejte telefon nebo jeho příslušenství - to je určeno pouze kvalifikovaným pracovníkům. Pokud byl telefon (či příslušenství) ponořen do vody, propíchnut nebo vystaven pádu, nepoužívejte ho dřív, než bude zkontrolován v autorizovaném servisním středisku. Vždy zacházejte s telefonem nebo tabletem i příslušenstvím opatrně a udržujte je na čistém a bezpečném místě. Telefon nebo tabletu ani příslušenství nenatírejte barvami. Telefon ani příslušenství nevystavujte otevřenému ohni či žhavým cigaretovým nedopalkům. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, a to ani v automobilu. Telefon nebo tablet ani příslušenství nevystavujte kapalinám nebo vlhkosti. Zamezte pádům, házení nebo ohýbání telefonu nebo tabletu a jeho příslušenství. K čištění telefonu nebo tabletu a příslušenství nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla nebo aerosoly.

Příchozí hovor


Pro příjem přejděte kamkoliv po displeji.

Posílání zpráv

1. pro vstup do nabídky zpráv
2. pro vytvoření nové zprávy
3. pro přidání kontaktu
4. pro vložení přílohy
5. pro odeslání zprávy

Nabíjení telefonu

1. Připojte menší konec USB kabelu k Micro USBportu a větší konec kabelu zapojte do slotu adaptéru, poté do zásuvky.



2. Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve nabíječku odpojte od zařízení a poté jí odpojte z elektrické zásuvky.

Fotografování

1. Zapněte fotoaparát
2. Změňte nastavení fotoaparátu v případě potřeby.
3. Namiřte fotoaparát na objekt, který chcete fotografovat.
4. Klepnutím na volbu vyfotografujete snímek.

Záznam videa

1. Zapněte fotoaparát.
2. Jakkmile chcete zahájit záznam, klepněte na volbu
3. Chcete-li záznam ukončit, klepněte na volbu

mikálie, rozpouštědla nebo aerosoly. Telefon nebo tablet ani příslušenství nevystavujte extrémním teplotám, minimální je -5 a maximální +35 stupňů Celsia. Bezpečná manipulace s baterií a nabíječkou- Používejte pouze společnosti Servatech schválené příslušenství a baterie. Nepřipoujte nekompatibilní výrobky nebo příslušenství. Zajistěte, aby svorka baterie nepřišla do styku s kovovými předměty (mince, kroužky na klíče, apod.) a nedošlo ke zkratce. Síťový adaptér a baterii používejte jen k jejich účelu. Nikdy nepoužívejte poškozený adaptér či baterii. Telefon nebo tablet je uzpůsoben k napájení síťovým adaptérem. Tablet nebo telefon obsahují vestavenou baterii Li-ion nebo Li-pol, nenechávejte tyto baterie podvybité či nenabité, zároveň je třeba je nepřebíjet. Telefony a tablety, včetně baterie vyhazujte pouze do k tomu určených míst či sběren nebo jí vraťte prodejci. Během nabíjení a běžného užívání může docházet k zahřívání telefonu nebo tabletu. Nezapomeňte na zálohování svých důležitých dat. Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití (uvnitř budov), není-li uvedeno jinak. Telefon nebo tablet není odolný vůči vodě, není-li uvedeno jinak. Při připojování k jakémukoli jinému zařízení si přečtěte jeho bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze. V případě tísňového volání se ujistěte, že je telefon nebo tablet zapnutý a funguje správně. Navolte číslo tísňového volání a potvrďte ikonu sluchátka. Udejte svou pozici. Do té doby neukončujte hovor. Tento telefon nebo tablet, stejně jako ostatní bezdrátové přístroje, funguje na principu rádiových signálů, které nemohou zaručit spojení za jakýchkoliv podmínek. Z toho důvodu se při tísňových voláních nesmíte spoléhat výhradně na bezdrátový telefon nebo tabletu.

Dovozce produktů značek
UMIDIGI, DOOGEE, BLACKVIEW, OUKITEL, APPLE,
KEN XIN DA, XIAOMI, ONEPLUS, ULEFONE A HUAWEI

do ČR a SR - Servatech s.r.o.

CE 0700

Toto je pouze stručná uživatelská příručka. Podrobnější návod naleznete na www.servatech.cz -> sekcce **Uživatelské návody**.

Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Vzhled a rozmístění ovládacích prvků se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi systému.

Prohlášení o shodě

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodávaná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, DOOGEE, KEN XIN DA, OUKITEL, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE, XIAOMI a HUAWEI jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnic 1999/5/ES a 2014/53/EU.

Likvidace výrobku

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměli být likvidovány s běžným domácím odpadem.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY !! VÁŠ TELEFON MÁ S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ IZOLOVANÉ KONTAKTY BATERIE. TÝKÁ SE TELEFONŮ S VYNDAVACÍ BATERIÍ. SEJMĚTE KRYT BATERIE, VYJMĚTE BATERIE A ODSTRAŇTE IZOLAČNÍ PÁSKU Z KONTAKTŮ BATERIE. PAK BATERII SPRÁVNĚ VLOŽTE ZPĚT A NANDEJTE KRYT BATERIE. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE TELEFON FUNKČNÍ.

Přečtěte si podrobně tyto pokyny. Jejich porušování může být nebezpečné/nezákonné. Vy sami jste zodpovědní za použití telefonu či tabletu i za veškeré důsledky z toho plynoucí. Nezapínejte telefon, tablet tam, kde je jeho použití zakázáno, kde může způsobit udušení a nebo je svým provozem pro vás či vaše okolí nebezpečný. Nenechávejte telefon nebo tablet a jeho příslušenství v dosahu malých dětí a nedovoďte jim aby si s ním hrály. Mohly by zranit sebe nebo někoho jiného, případně poškodit telefon. Mějte zařízení vždy pod dohledem. Mobilní telefon či tablet